



Advanced satellite SP - SA series



Índice ES

1.	Descripción	3
	1.1 SP De la Disposición	4
	1.2 Diagramas de funcionamiento SP	5
	1.3 SA De la Disposición	6
	1.4 Diagramas de funcionamiento SA	7
2.	Mantenimiento	8
3.	Puesta en marcha	8
	3.1 Unidades nuevas	
4.	Funcionamiento diario	
	4.1 Puesta en marcha	
	4.2 Detención	8
	4.3 Enjuague de la toma de suministro de	
	productos químicos	8
5.	Reparaciones	
	5.1 Componentes	
	Solución de problemas	
7.	Piezas de recambio recomendadas	10
8.	Especificaciones	11

1. Descripción

La estación satélite de la gama Chameleon es una estación de limpieza completa que se conecta a una estación propulsora o estación principal. Por lo tanto, la estación satélite deberá estar provista de agua en cantidad suficiente, aire comprimido (alimentación eléctrica), detergentes y desinfectante. Entonces estará lista para las tareas de limpieza.

La estación satélite Advanced incorpora un exclusivo sistema de válvulas de control neumático que garantiza el suministro de agua a los inyectores entre las distintas funciones de limpieza. Dependiendo del modelo, el sistema podrá funcionar de forma automática o neumática, mediante un selector.

Importante: <u>no</u> utilice el agua del sistema para otro fin que no sea el de limpieza.

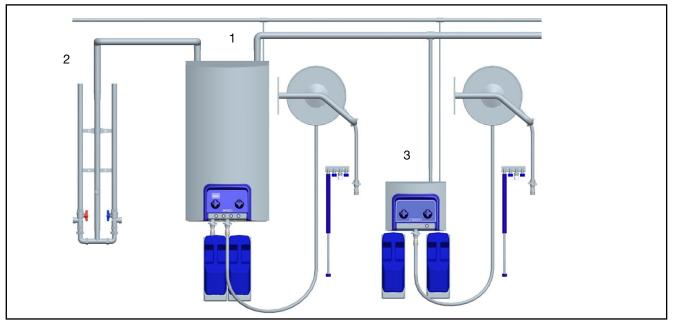


Figura 1 0627103

Uso de productos de limpieza químicos

La estación satélite Advanced está preparada para utilizar la gama europea de detergentes y desinfectantes Ecolab.

Advertencia: no cambie los ajustes efectuados o recomendados por el proveedor de los productos químicos de limpieza.

La figura 1 muestra una instalación típica de la serie Advanced.

- Estación principal (1)
- Sistema de mezclado (2)
- Satélite (3)

Los detergentes se suministran con el Sistema de paquete de usuario, que puede solicitarse y entregarse como accesorio, o bien por separado, como envases estándar. El suministro también puede realizarse a través de los sistemas de tuberías.

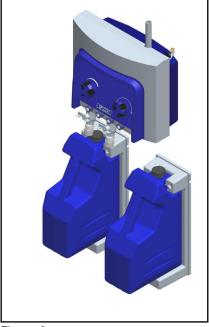


Figura 2 0627088

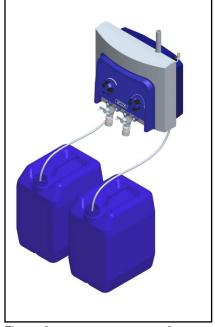


Figura 3 0627127


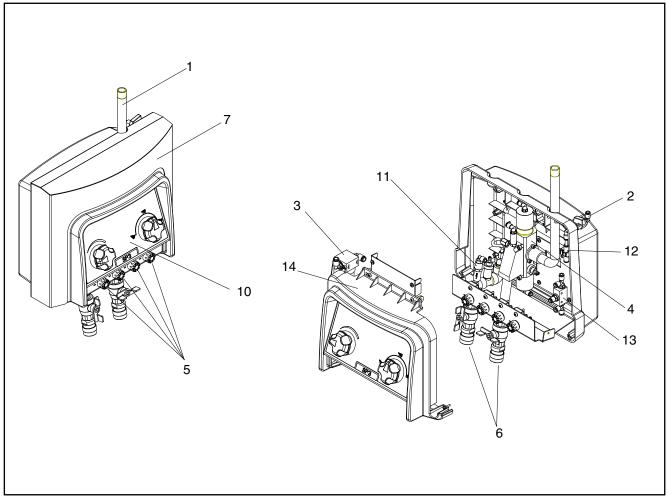


Figura 4 0627136

1.1 Disposición SP

Estaciones satélite SP11-SP21-SP22-SP32-SP33 (figura 4)

- 1. Toma de agua
- 2. Válvula de retención, aire
- 3. Unidad de funcionamiento neumático
- 4. Bloque inyector
- 5. Válvulas de dosificación
- 6. Acoplamiento rápido con regulador (tapa) de retención
- 7. Cubierta
- 8. Regulador de aire
- 9. Conmutador de modo para espuma / enjuague
- 10. Área de la operación
- 11. Inyector externo
- 12. Válvila no de vuelta para aire
- 13. Válvula de cambio
- 14. Panel del operador

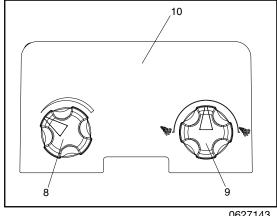

1.2 Diagramas de funcionamiento iht. ISO14617

Estación satélite SP

B. Válvula esférica

F. Filtro

C. Válvula de retenciónCR. Regulador químico

EJ. Eyector

HV. Válvula hidráulica

HC. Conexión de tubo flexibleOV. Válvula de funcionamiento

OR. Elemento O


PR. Regulador de presión

A. Suministro de aire

D. SalidaE. Entrada

(detergente Topax)

W. Toma de agua

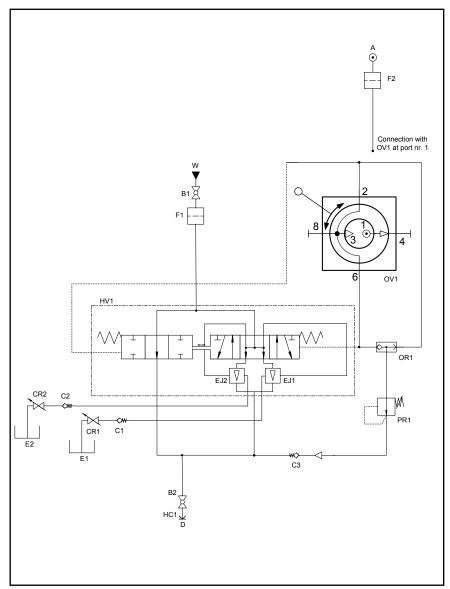


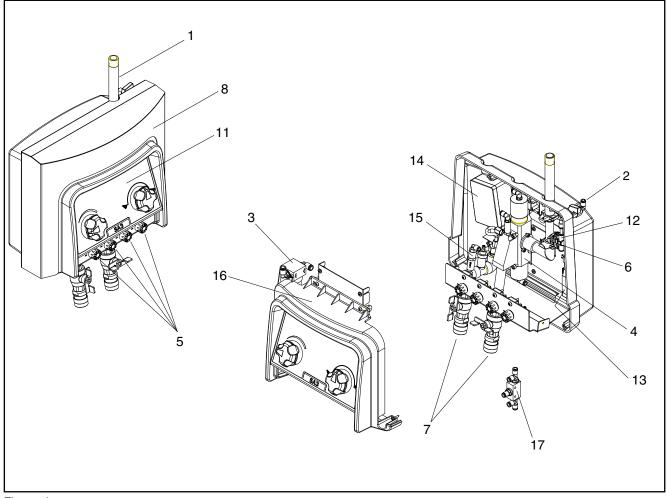


Figura 4 0627137

1.3 Disposición SP Estaciones satélite SA11-SA21-SA22-SA32-SA33 (figura 4)

- 1. Toma de agua
- 2. Válvula de retención, aire
- 3. Unidad de funcionamiento neumático
- 4. Bloque inyector
- 5. Válvula de dosificación
- 6. Sensor de flujo
- 7. Acoplamiento rápido con regulador (tapa) de retención
- 8. Cubierta
- 9. Regulador de aire
- 10. Conmutador de modo para espuma/enjuague
- 11. Área de la operación
- 12. Válvila no de vuelta para aire
- 13. Válvula de solenoide
- 14. Caja eléctrica
- 15. Inyector externo
- 16. Panel del operador
- 17. Válvula de cambio

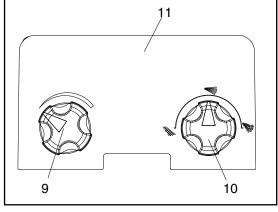

1.4 Diagramas de funcionamiento iht. ISO14617

Estación satélite SA

B. Válvula esférica

F. Filtro

FS. Sensor de flujo
C. Válvula de retención
SV. Válvula solenoide
CR. Regulador químico

EJ. Eyector

HV. Válvula hidráulica

HC. Conexión de tubo flexibleOV. Válvula de funcionamiento

OR. Elemento O

PR. Regulador de presión

A. Suministro de aire


D. SalidaE. Entrada

(detergente Ecolab)

W. Toma de agua

JPx: Conexión de la placa

de control

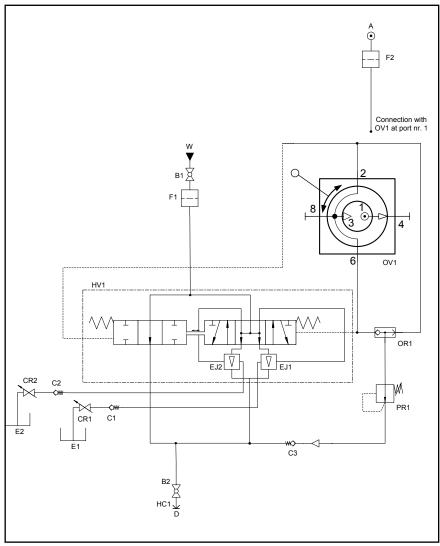

2. Mantenimiento

La estación satélite no necesita mantenimiento.

3. Puesta en marcha

3.1 Nuevo sistema

Para garantizar una puesta en marcha sin problemas de un sistema nuevo, deberá enjuagar y purgar el sistema de tuberías.

Purga del sistema de tuberías

- Abra el suministro de agua para enjuagar y purgar la totalidad del sistema. Abra la tapa (regulador) más cercana, hasta que deje de salir aire o suciedad. A continuación, siga enjuagando y purgando las tapas siguientes por orden, hasta haber terminado con la que se encuentra más cercana a usted.
- 2. Montaje de estaciones satélite

4. Funcionamiento diario

4.1 Puesta en marcha

- Compruebe que los suministros de agua y aire del sistema están abiertos.
 - Consulte A, figura 15, aire.
- Ajuste la función que desea utilizar. Utilice el sistema tal como se describe en las instrucciones del "Manual del usuario".

4.2 Detención

- 1. Cierre el suministro de agua.
- 2. Cierre el suministro de aire (A, figura 12).

Nota: es importante cerrar el suministro de agua y el de aire al terminar de utilizar la máquina, por lo siguientes motivos:

- Si el suministro de aire está abierto cuando la estación satélite no se está utilizando, podría entrar aire en la tubería del agua. Si éste es el caso, habrá que volver a purgar el sistema.
- El separador de agua, que forma parte del regulador de aire, sólo debe vaciarse con el aire cerrado.

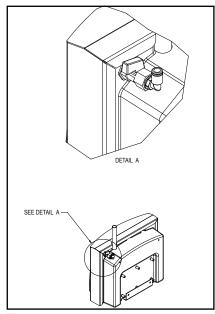


Figura 12

0627132

Puede que sea necesario purgar las tuberías y la estación satélite si ésta última ha estado cerrada durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, en vacaciones, etc.).

4.3 Enjuague de la toma de suministro de productos químicos

IMPORTANTE: la toma de suministro de productos químicos deberá enjuagarse siempre a conciencia después de su uso.

Los restos de detergentes o desinfectantes pueden taponar el suministro de productos químicos, haciendo necesario su enjuague, o incluso su sustitución. Siga este procedimiento para limpiar la toma de posibles restos de detergente o desinfectante.

- 1.Retire los paquetes de usuario, si los hay.
- Sujete la botella de enjuague (previamente llena de agua limpia) junto a la abertura de succión (con paquete de usuario) o junto al tubo flexible (sin paquete de usuario). Como método alternativo, puede colocar un paquete de usuario con agua limpia en el soporte o, sin paquete de usuario, introducir el tubo flexible en un cubo de agua limpia.
- 3. Active el mango del tubo flexible hasta observar que sale agua limpia por la boquilla (unos 30 segundos aproximadamente).

Nota: este procedimiento deberá seguirse tanto en el extremo del detergente como del desinfectante (en caso de haberse instalado).

5. Reparaciones

Las reparaciones sólo podrá realizarlas personal cualificado autorizado. **Advertencia:** la estación satélite sólo deberá repararse en ausencia total de voltaje y presión.

- 1. Cierre el suministro de agua y de aire.
- 2. Desconecte la alimentación eléctrica.
- 3. Libere la presión del sistema.

5.1 Componentes

5.1.1 Válvula de retención/ entrada (agua, aire y productos químicos)

No necesita mantenimiento. Si está defectuosa: póngase en contacto con el servicio técnico.

5.1.2 Activador de flujo


No necesita mantenimiento. Si está defectuoso, sustituya el activador de flujo.

Ajustes


- Gire el inversor de selección, situado a la derecha del panel de control, hasta la posición de espuma. Si el sistema se suministra con bloqueo automático, el bloqueo se activará.
- 2. Pulse "OK" (Aceptar) en el panel de control para abrir el menú.
- Utilice los botones de dirección (flecha) para acceder al menú "Flow trigger" (Activador de flujo). Necesitará una contraseña. Si no dispone de ella, póngase en contacto con el Centro de servicio, cuyos datos de contacto se facilitan en la sección Información.
- Vaya al menú "Flow trigger" (Activador de flujo) y pulse "OK" (Aceptar) para poner a cero la estación.
- Abra en el sistema la salida apropiada para que salga el agua, y asegúrese de que no hay ningún otro consumo en el sistema. La puesta a cero automática tarda unos 10 segundos.
- 6. El sistema ahora está a cero, y podrá abandonar el menú.

6. Solución de problemas


6.1 La presión es demasiado baja o inestable. **Pasos 1 -6**

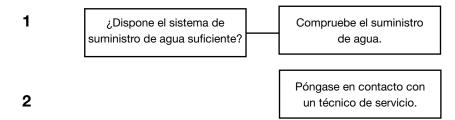

6.2 La calidad de la espuma no es satisfactoria. Pasos 1-4

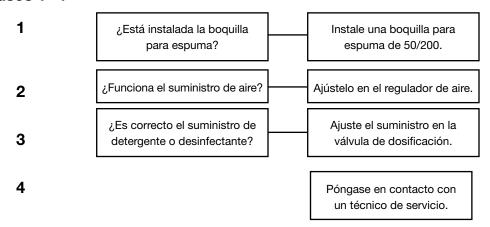

6.3 No se produce espuma.

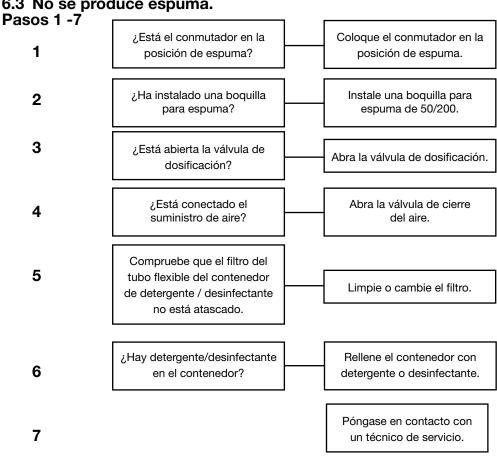

7. Piezas de repuesto recomendadas

Estación satélite

N.°	Descripción	Cantidad
0664136	Válvula de retención (aire)	1
0646050	Válvula de retención (productos químicos)	1
0603338	Válvula de retención (agua)	1

8. Especificaciones

Las especificaciones más relevantes se muestran en las placas de número de serie de la estación principal o satélite y de la bomba, respectivamente.

		Adv.				
Water	Unit	Pneumatic SP	neumatic SP Automatic SA			
Max. outlet pressure.	bar	40	40			
Comsumption during rinsing.	L/min	30	30			
Comsumption during foaming.	L/min	10	10			
Min. supply prssure.	bar	12	12			
Max. supply pressure.	bar	40	40			
Min. water supply.	L/min	30	30			
Max. water temp.	°C	70	70			
Pipe dimension inlet Ø	inch	1/2"	1/2"			
Pipe dimension outlet Ø	inch	1/2"	1/2"			
Compressed air						
Min/Max air pressure	bar	5-10	5-10			
Compressed air consumption	NL/min	200	200			
Pipe dimension inlet Ø	mm	6	6			
General						
Dimensions	mm	330 x 403 x 215	330 x 403 x 215	330 x 403 x 215		
Weight	kg	15	15	15		
Electricity						
Supply voltage	V		1N/PE 110/230 V 85-0%265+0%	24 V DC ± 10%		
Frequency	Hz		50/60 Hz 48-0%62+0%			
Power	W		3			